

1050-2, 1050-2BN, 1050-2MB

Faucet Cartridge Replacement Instructions

Instructions de remplacement de la cartouche de robinet



The 1050-2 faucet cartridge is for use only with Rainfresh 1050 ceramic-disc faucet.

La cartouche de robinet 1050-2 est à utiliser uniquement avec le robinet à disque en céramique Rainfresh 1050.

Caution: Do not remove bottom seal from the new cartridge as it can cause the ceramic discs to fall out.

Attention: Ne retirez pas le joint inférieur de la nouvelle cartouche car cela pourrait faire tomber les disques en céramique.


INSTRUCTIONS

- Turn OFF the water supply by closing the filter supply valve / Coupez l'alimentation en eau en fermant la vanne d'alimentation du filtre.
- Turn the faucet to ON position to release the pressure / Tournez le robinet en position ON pour relâcher la pression



Firmly turn the handle counter-clockwise to unscrew the cartridge assembly.

Tourner fermement la poignée dans le sens anti-horaire pour dévisser la cartouche.

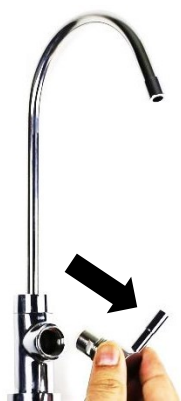

Remove the cartridge assembly & unscrew the old cartridge from the cap. Unscrew handle.

Retirez la cartouche et dévissez l'ancienne cartouche du capuchon. Dévissez la poignée.



Insert the new cartridge into the faucet and hand-tighten.

Insérez la nouvelle cartouche dans le robinet et serrez-la à la main.



Open the supply valve and test handle position. Adjust if necessary.

Ouvrez la vanne d'alimentation et la position de la poignée de test. Ajustez si nécessaire.



Envirogard Products Limited

446, Major Mackenzie Drive East, Richmond Hill,
ON L4C 1J2, CANADA

Tel: 1800 667 8072. **Email:** info@rainfresh.ca